簡易ドラム巻取機　EM-203型　取扱説明書

【仕様】
- 電源：単相100V　5A
- 機械寸法：幅1400×奥行640×高さ590
- 重量：約70kg
- 適用ドラム：ツバ径φ450～φ900　最大幅800

【ドラムのセット方法】
- 電源を切って、ドラム幅にスロープを合わせます。
- ドラムをドライブローラーとフリーローラーの間に転がしてセットします。
- センターシャフトを挿入し、両端に固定カラーでセンターシャフトが外れないように固定します。
- 電源を投入し、正転逆転をセレクトスイッチで選択します。
- スタートスイッチを押すか、操作ボックスに接続した付属のフットスイッチを踏む事でドラムが回転します。
- 回転ボリュームで回転のスピードを調整してください。

＊ドラムの回転はスタート釦を押している間か、フットスイッチを踏んでいる間回転します。
＊センターシャフトはドラムの飛び出し防止のためですので、必ずセットしてください。

【操作ボックス】
- 電源スイッチ：電源のON/OFFに使用します。
- パイロットランプ：電源がONの時に点灯します。
- ヒューズボックス：5Aのガラス管ヒューズが入っていますので、ヒューズが切れた場合には交換してください。
- 回転スピードボリューム：ドラムの回転速度を設定します。
- 正逆転セレクトスイッチ：ドラムの回転方向を選択します。
- スタート釦：ドラムを回転させるときに使用します。

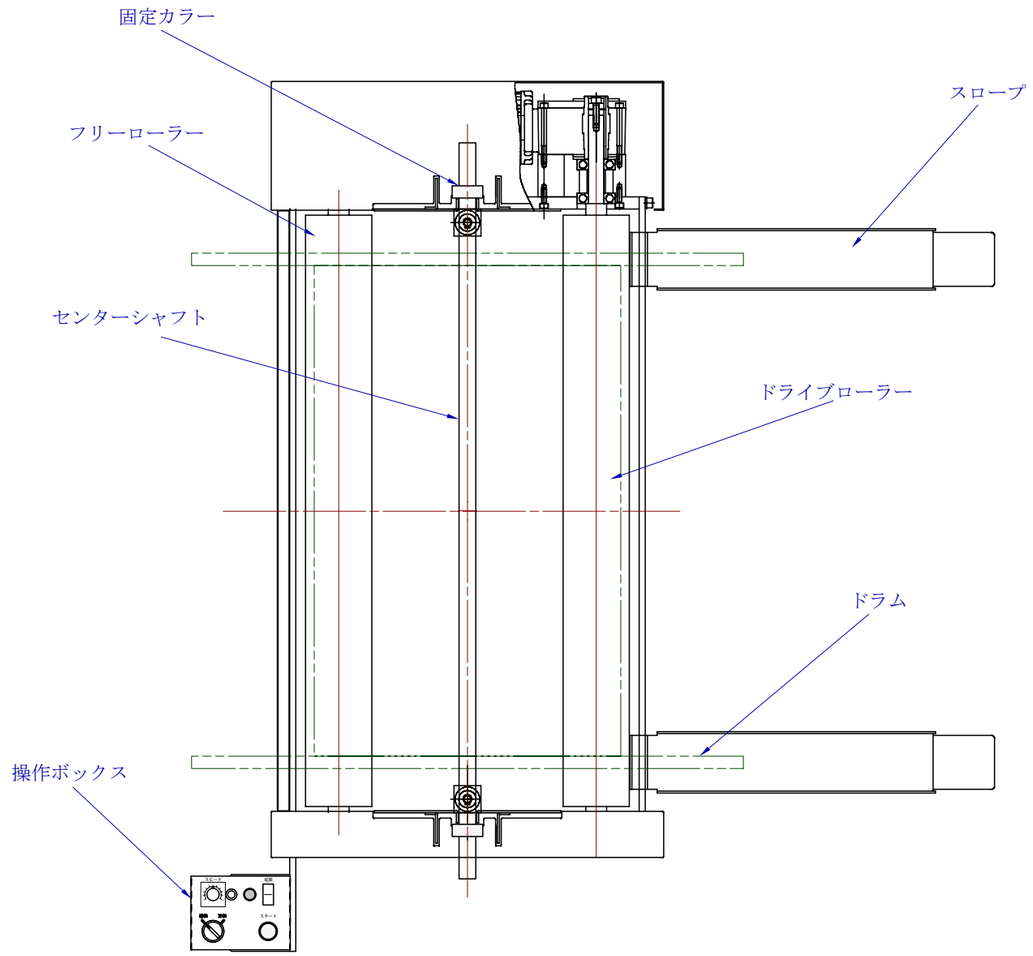

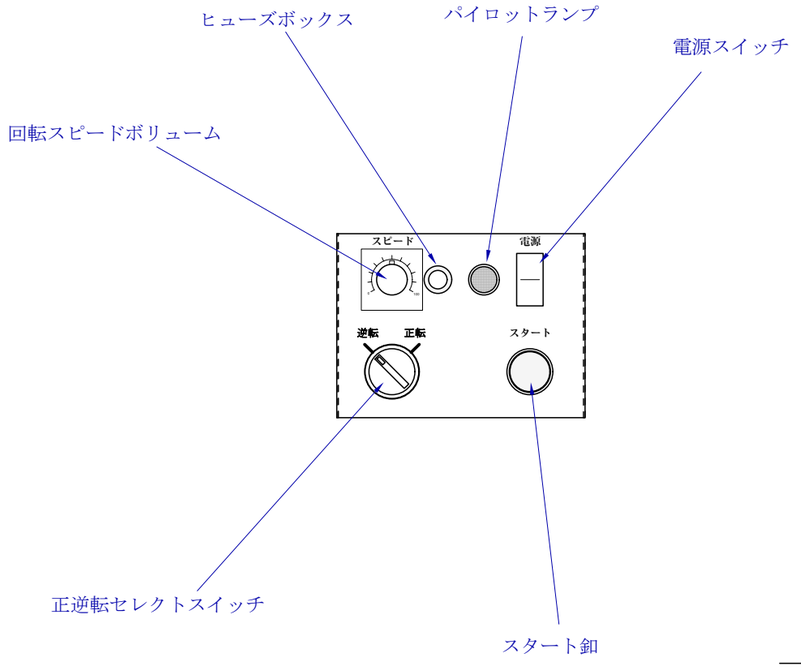

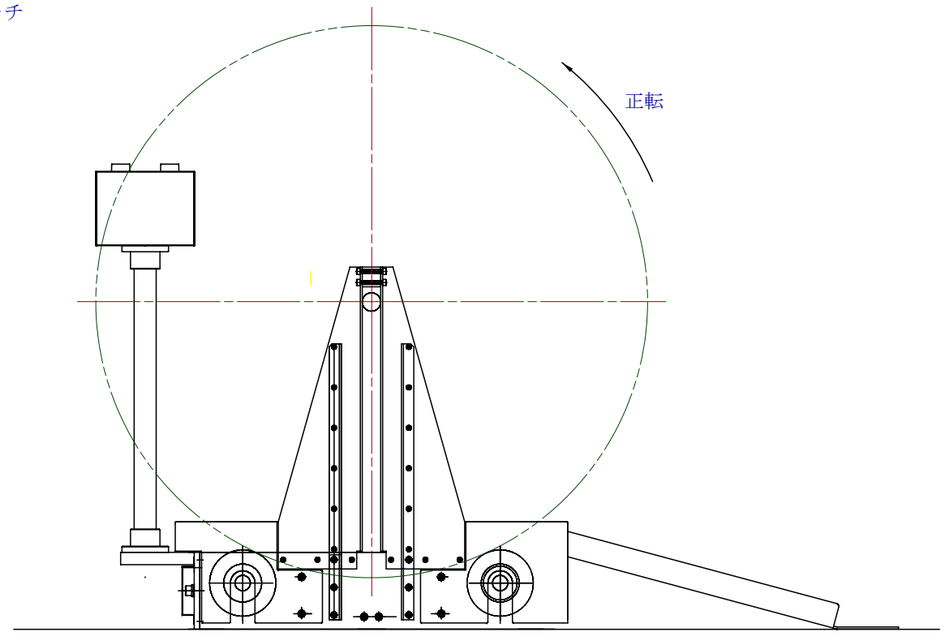

大川三基株式会社
〒144-0045　東京都大田区南六郷1-20-8
電話　03-3735-7131
FAX　03-3735-2161
URL　http://www.okawasanki.co.jp/
取説Ver 1.0（2007年10月）